


Slim50

Brugervejledning

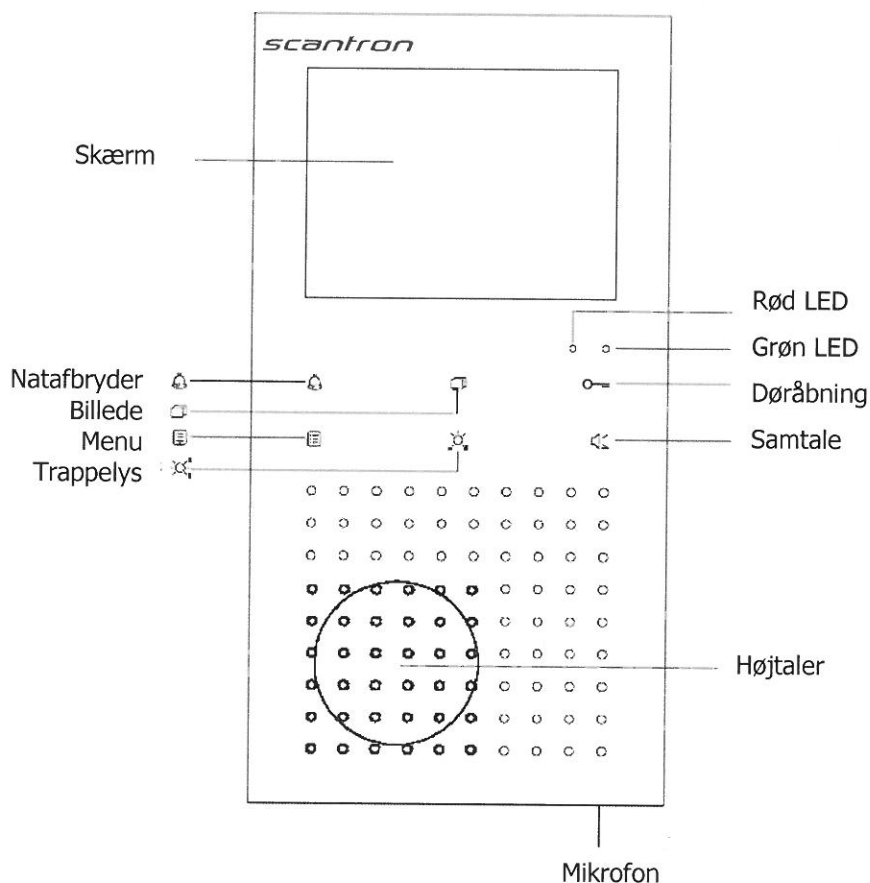

Grundfunktioner

- Forskelligt ringesignal fra gade- og lejlighedsdør
- 13 valgmuligheder af melodi for hvert ringesignal
- Trinløs regulering af ringestyrken
- Visuel markering af ringesignal (grøn diode)
- Natafbryder med visuel indikation (rød diode)
- Trappelysfunktion

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Telefonen ringer med valgte ringetone og billede fra dørstation ses på skærmen. Tryk på samtalsymbolet ☎ for at etablere samtale med dørstation.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den røde lampe blinke, når der trykkes på samtalsymbolet. ☎

Trappelys:

Tryk på trappelyssymbolet 🪜 for at aktivere lystændingen.

Døråbning:

Tryk på døråbningssymbolet 🚪

Afslutning af samtalen:

Grøn diode er tændt under samtale. Tryk på samtalsymbolet ☎ for at afbryde samtale eller vent til den indstillede samtaletid ophører. Grøn diode vil slukke.

Natafbryder til ringetone:

Når telefonen er i standby kan natafbryder aktiveres med tryk på natafbrydersymbolet 🚨 og rød diode tændes.

Videobillede:


Videobillede aktiveres med tryk på billedsymbolet. 📷

Der kan skiftes mellem forskellige kameraer med tryk på 📷.

Sluk skærmen ved tryk på natafbrydersymbolet 🚨 eller lad skærmen slukke automatisk.


Korrekt tryk på symboler – se bagsiden

Korrekt tryk på symbolerne:

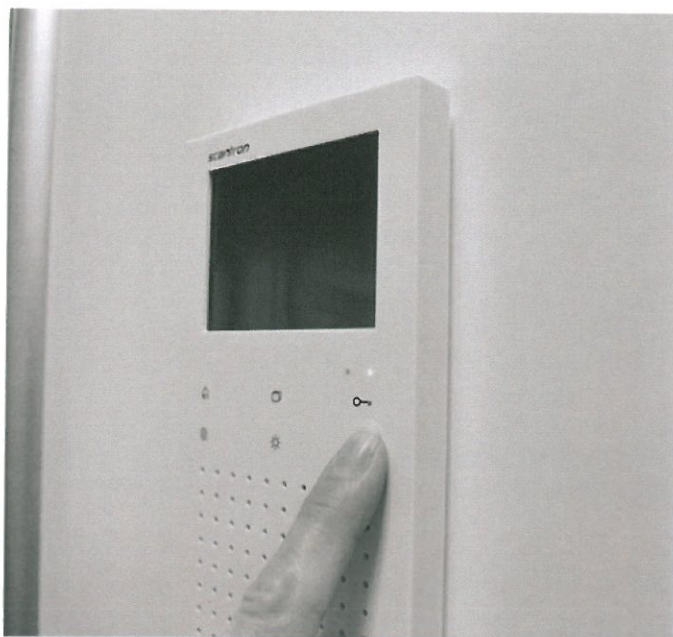

De enkelte funktioner aktiveres bedst ved at lægge en **flad** finger på symbolet for den ønskede funktion.

Eventuelt kan man glide med en **flad** finger hen over symbolet.

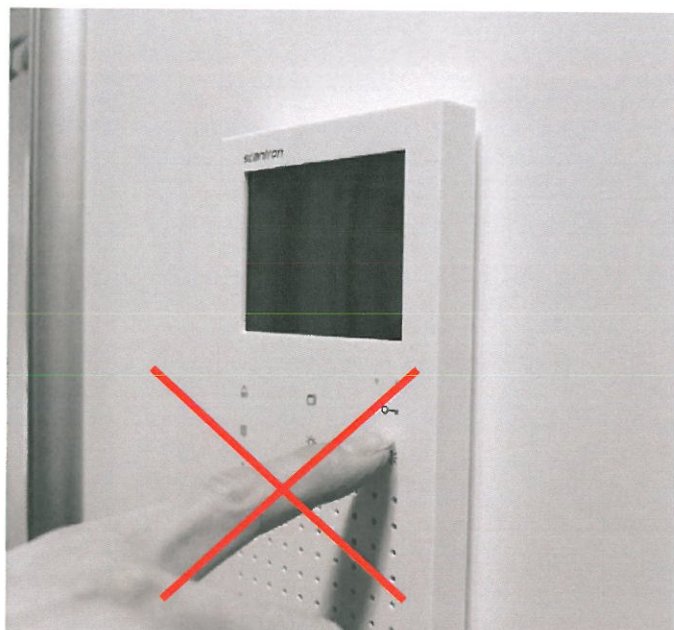

Undlad at bruge fingerspidsen.

NB: Enheden rengøres med hårdt opvredet klud. Benyt kun mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel.